

Voiture électrique pour enfant

Mode d'emploi



Table des matières

Votre nouvelle voiture électrique pour enfant	5
Contenu	5
Consignes préalables	6
Sécurité des enfants	6
Consignes de sécurité	7
Consignes importantes pour le traitement des déchets	8
Consignes importantes sur les piles et leur recyclage	8
Déclaration de conformité	9
Montage	10
Chargement de la batterie	24
Utilisation	25
Caractéristiques techniques	26

Votre nouvelle voiture électrique pour enfant

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cette voiture électrique pour enfant. Cette voiture électrique se conduit presque comme une vraie ! Et côté sécurité, vous pouvez prendre le contrôle de la voiture grâce à la télécommande. Une fonction très utile si votre progéniture dévie de sa trajectoire.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- 1 voiture
- 1 volant
- 1 siège
- 4 roues
- 4 enjoliveurs
- 1 moteur
- 7 rondelles plates
- 1 chargeur
- 1 câble de connexion mp3
- 1 axe des roues
- 1 télécommande
- 4 goupilles
- 12 vis
- 2 suspensions pour les roues arrière
- 2 renforts de suspension
- Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis) : tournevis, 2 piles AA 1,5 V

Consignes préalables

Veuillez lire attentivement le mode d'emploi ainsi que les consignes de sécurité suivantes.



ATTENTION !

En raison d'une vitesse maximale pouvant être élevée, cette voiture ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.



Sécurité des enfants

La personne chargée de la surveillance de l'enfant doit s'assurer que les consignes de sécurités suivantes sont respectées pendant le fonctionnement :

- ***La voiture ne doit être utilisée que sous la surveillance d'un adulte !***
- ***Cette voiture n'est pas un moyen de transport !***
- ***N'utilisez pas cette voiture sur la voie publique !***
- ***La télécommande doit uniquement être utilisée par des adultes. Ne la laissez pas à la portée des enfants !***
- Utilisez cette voiture uniquement sur un sol plat et stable (peuvent convenir, par exemple, les places interdites à la circulation, parcs, aires de jeu, jardins privés, etc.).
- ***Attention : la voiture ne doit en aucun cas être utilisée dans les endroits suivants : les routes, les voies rapides, les flaques d'eau, les lits de fleuve/rivière, etc.***
- Assurez-vous toujours qu'aucun autre moyen de transport ne se trouve à proximité.
- ***Lors du choix du terrain, prenez garde aux sources de danger suivantes : piscines et autres plans d'eau, escaliers ou zones présentant un risque de chute !***
- Intervenez avant que le danger ne survienne !
- La voiture ne doit jamais être utilisée sans chaussures.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Effectuez vous-même l'assemblage de la voiture. Ce faisant, maintenez l'enfant sous surveillance. Les pièces détachées comme les vis, barres et bords en métal, peuvent causer des blessures si les enfants jouent avec.
- Avant de le laisser conduire la voiture, vérifiez que l'enfant a correctement fixé sa ceinture de sécurité.
- Ne laissez pas l'enfant rouler à des endroits où il pourrait croiser le trafic routier. Ne traversez pas les routes.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ce produit est conçu pour des enfants de 3 à 6 ans, d'un poids de 30 kg maximum. Ne surchargez pas le véhicule.
- Les enfants ne doivent utiliser l'appareil que sous la surveillance d'un adulte. Ne laissez pas les enfants manipuler ce produit sans surveillance.
- Ne rechargez la voiture que lorsqu'elle est éteinte.
- Avant chaque chargement, vérifiez que les câbles et le connecteur du chargeur ne sont pas endommagés.
- Sans fusible en parfait état, la batterie ne peut pas se charger.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.



ATTENTION !

Utiliser uniquement sous la surveillance d'un adulte.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.



Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les batteries et piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer la batterie du véhicule, tout comme les autres batteries, dans les déchetteries municipales et dans les lieux où des batteries du même type sont vendues.

- Maintenez les piles et batteries hors de portée des enfants.
- Les batteries/piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'essayez pas d'ouvrir les piles ou batteries, et ne les jetez pas au feu.
- Ne reliez pas entre eux les connecteurs de la batterie. Cela provoquerait un court-circuit. En cas de court-circuit, il existe un risque d'incendie.
- Ne surchargez pas la batterie du véhicule. Attention : risque d'explosion !
- Retirez les piles et la batterie de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une durée prolongée.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-1311 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 1999/5/CE, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, 2009/48/CE, relative à la sécurité des jouets, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.



Directeur Service Qualité

Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

22.12.2014


Montage



ATTENTION !

Du fait de la présence de petites pièces pouvant être avalées, l'assemblage de la voiture ne doit être effectué que par un adulte.


1. Démontez l'axe de transmission arrière en dévissant le clip de maintien :

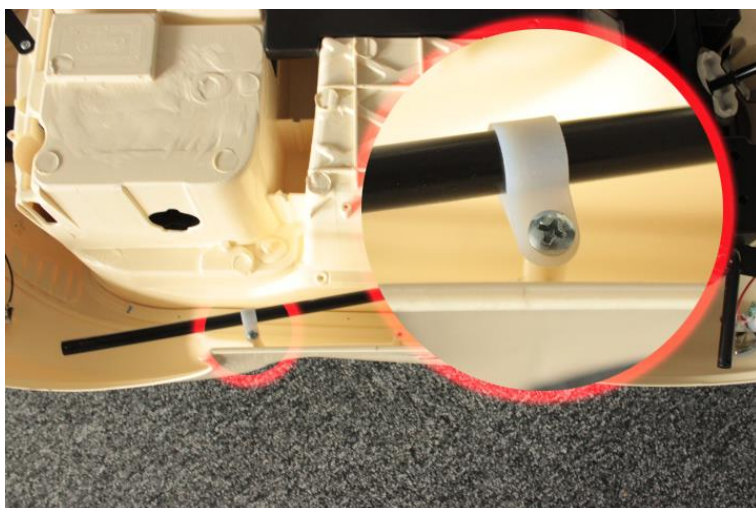

2. Fixez le renfort arrière en dévissant la vis du pare-chocs arrière. Positionnez ensuite la barre et remettez la vis en place.




3. Fixez les renforts sur le côté de la voiture à l'aide de 10 vis :

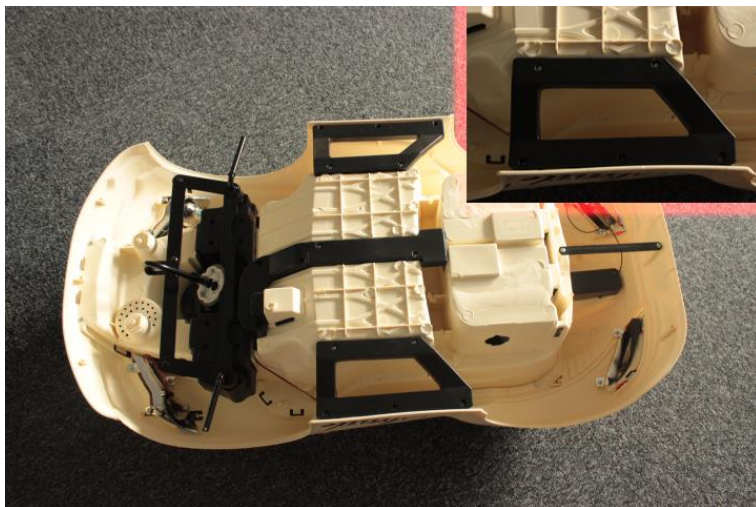

4. Insérez les ressorts dans l'emplacement de l'axe de transmission arrière :




5. Insérez les renforts de suspension sur les ressorts :

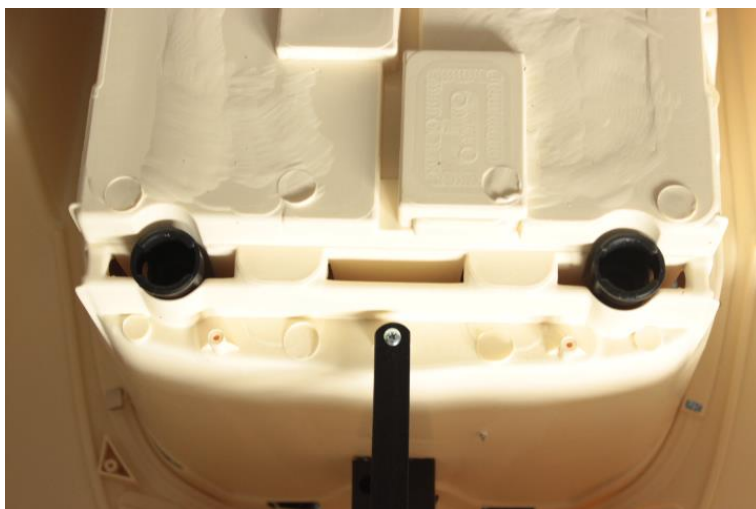


6. Faites glisser l'axe de transmission arrière dans son emplacement, en prenant soin de passer à travers les trous dans les renforts de suspensions :



7. Retournez le véhicule, puis déconnectez le moteur :

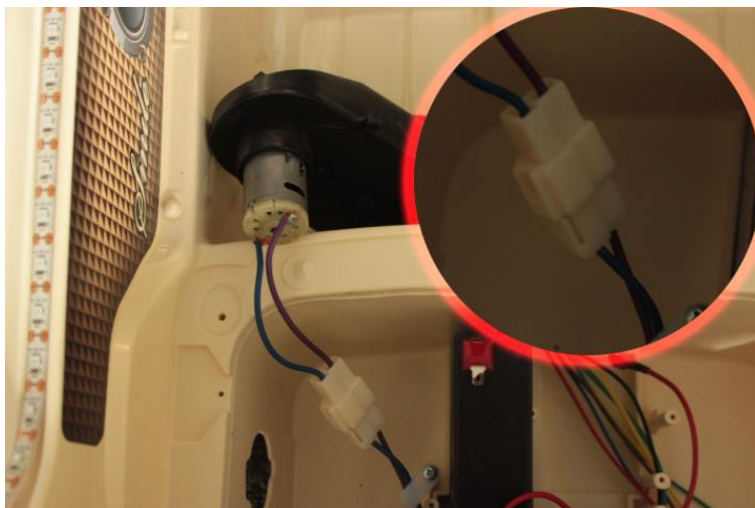


8. Positionnez le moteur à l'extérieur côté conducteur, faites passer le connecteur à travers le trou, puis reconnectez le moteur :

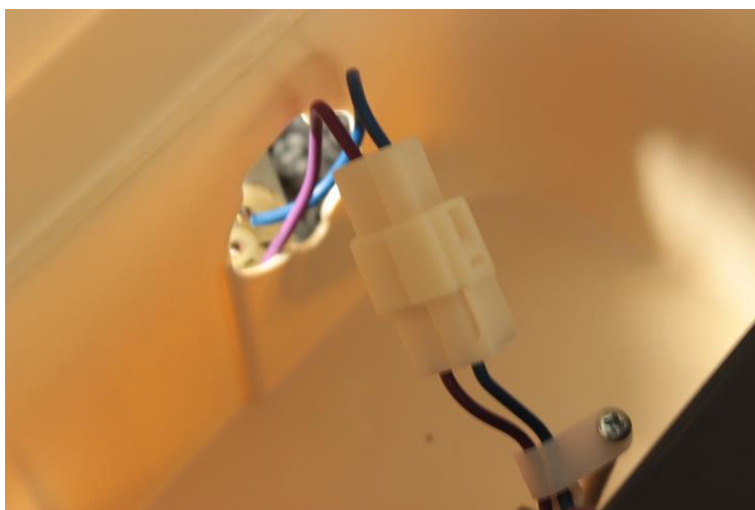

9. Enfilez le bloc sur l'axe de transmission, puis le moteur dans le même orifice que celui utilisé pour passer la connexion moteur :




10. Positionnez ensuite la roue et une rondelle sur l'axe de transmission, puis insérez la goupille dans l'axe pour bloquer la roue. Veillez à plier la goupille pour qu'elle ne puisse pas ressortir :

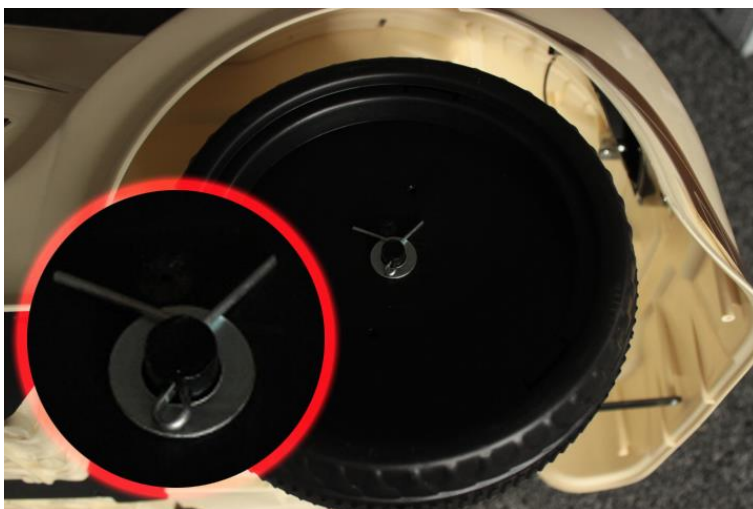


11. Sur le côté opposé de l'axe de transmission, positionnez l'entretoise puis une rondelle :



12. Positionnez maintenant la roue, une rondelle et la goupille :

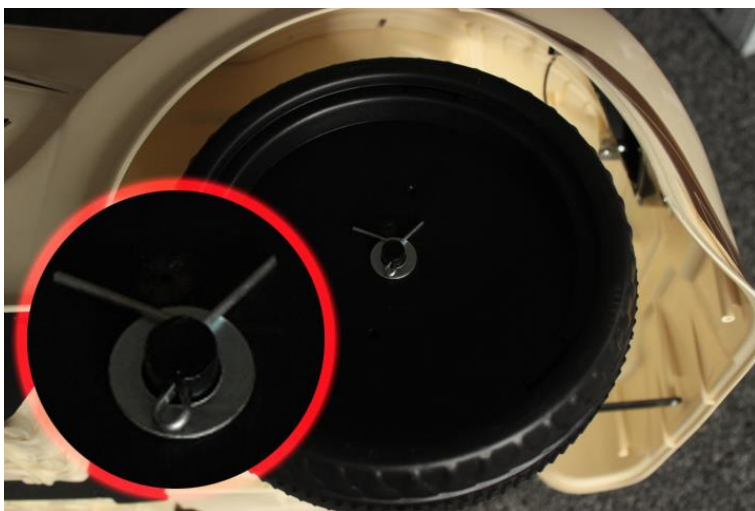

13. Pour les roues avant, positionnez une rondelle de chaque côté :

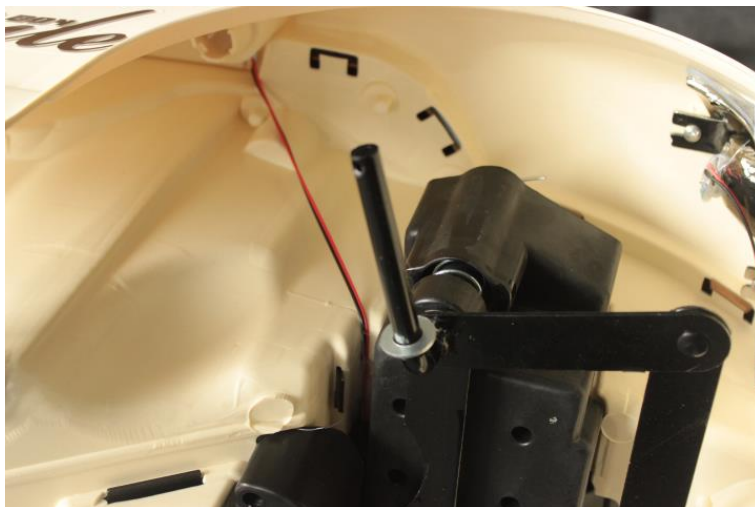

14. Puis positionnez à nouveau l'ensemble roue, rondelle et goupille :



15. Après avoir retiré le jeu de clés fixé sur l'axe du volant, connectez le volant au connecteur dédié :



16. Dévissez la vis située dans l'axe du volant :



17. Alignez le trou du volant avec le trou situé dans l'axe de la direction, puis remettez la vis en place en veillant à ce qu'elle passe bien à travers l'arbre de direction. Vous pouvez pour cela pousser l'axe de direction vers le haut par le dessous de la voiture :



18. Connectez la batterie :



19. Mettez le siège en place, et fixez-le avec 2 vis :



20. Mettez le pare-brise en place, en le clipsant à l'emplacement prévu à cet effet :



21. Mettez les rétroviseurs en place :



22. Clipsez les 4 enjoliveurs :



Chargement de la batterie



ATTENTION !


Seul un adulte est en mesure de recharger la batterie. Ne rechargez jamais la batterie sans surveillance !

1. Commencez par brancher le câble d'alimentation dans l'ouverture prévue à cet effet, puis branchez-le à une prise de courant. Assurez-vous qu'aucun matériau facilement inflammable ne se trouve à proximité.
2. Rechargez complètement l'appareil.
3. Au cours du processus de chargement, la voiture ne peut pas rouler.



Utilisation

Pour activer l'appareil, tournez la clé d'allumage. Le levier de direction permet de choisir la marche avant ou arrière. La voiture se déplace dans la direction choisie dès que le conducteur appuie sur la pédale correspondant à l'accélérateur.

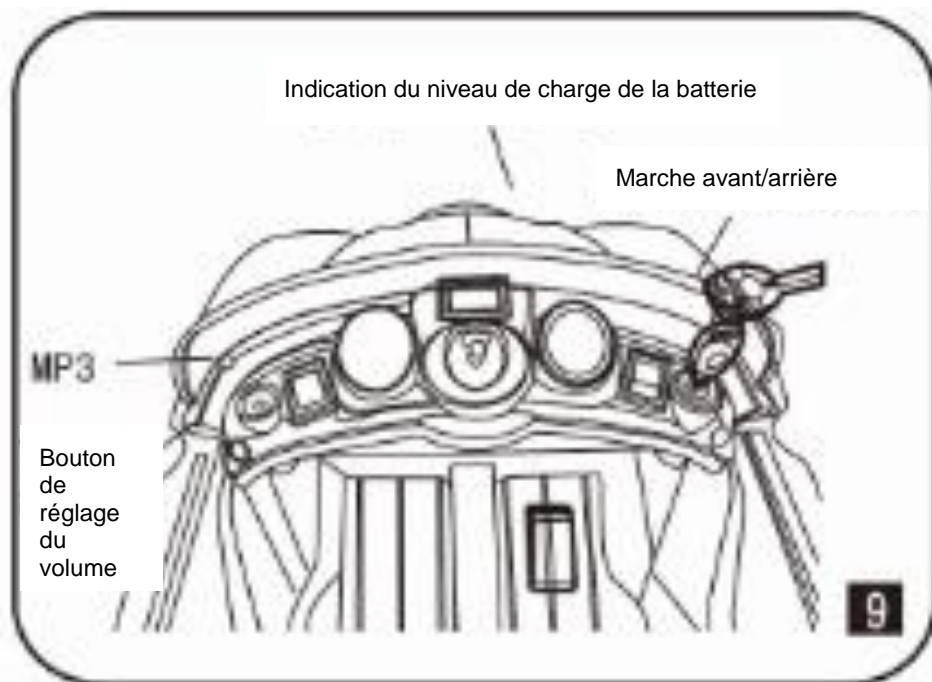

Respectez les consignes de sécurité des enfants décrites au début de ce mode d'emploi.

Caractéristiques techniques

Moteur		2x 12 V / 35 W
Chargeur	Entrée	220 V, 50-60 Hz
	Sortie	12 V / 1000 mA
Batterie		2x 6 V / 4,5 Ah
Temps de chargement		8-10 heures
Autonomie en fonctionnement		jusqu'à 3 heures
Charge maximale supportée		30 kg
Vitesse		3-6 km/h
Âge recommandé		3-8 ans
Télécommande	Pile	AA 1,5 V
	Portée	env. 20 m
Dimensions		85 x 50 x 50
Poids		10,2 kg

Importé par :

Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat

Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02

© REV4 – 07.10.2015 – BS//MR